





# DIRECT DRIVE TURNTABLE PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB PLATINE À MOTEUR DIRECT

MODEL PS-38

# SERVICE MANUAL SERVICE ANLEITUNG SERVICE MANUAL

No. 87

1975

# 1. SPECIFICATIONS, TECHNISCHE DATEN, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Platter ....... Aluminum alloy die-cast, 305mm outer diameter, weight 1.6kg

Motor ...... Brushless DC servo direct drive motor

Speed ...... 2 speeds; 33-1/3 and 45rpm

Pitch control range ... ±3%

Speed change system ... Electronic change-over system

S/N ...... 60dB (at 50, 60Hz)

Wow & flutter ..... 0.04% WRMS

Tone arm ..... Static balance type, tubular

Head shell .... Plug-in type

(European standard type)

Type ..... 2-speed direct drive system

Overall length...... 301mm Effective length..... 220mm Overhang....... 15mm

Tracking error .... 2°

Adjustable force

range (scale)...... 0-3g/1 turn of the scale ring (directly readable in 0.2g steps)

Acceptable cartridge

weight. . . . . . . . . . 4-10g

When a HITACHI cartridge is attached.

Cartridge . . . . . . Vertical moving magnet type

(VFS-260)

Frequency response. 20 - 20,000 Hz

Output voltage ... 2.5 - 5mV at 1 kHz 50mm/sec.

Channel difference. 1 dB at 1 kHz Channel separation. 20 dB at 1 kHz Tracking force.... 2g (recommended) Stylus tip...... 0.7 mil diamond stylus

Power source ...... 120V/60Hz for U.S.A. standard

& CANADA standard

220V/50Hz for Europe standard 240V/50Hz for United Kingdom standard & Australia standard

Power consumption . . 3 watts (at 120V)

4.5 watts (at 220 - 240 V)

**Dimensions** . . . . . . . 476(W) x 368(D) x 159(H)mm

Weight . . . . . . . 7.5kg (16.5 lbs.)

Other devices . . . . . Oil-damped cuing, anti-skating,

tracking force direct-reading balance weight, stroboscope and

neon lamp.

# MODEL PS-38 SERVICE MANUAL MODELL PS-38 SERVICE ANLEITUNG MODELE PS-38 SERVICE MANUAL

Typ Direktantrieb mit 2 Drehzahlen  Plattenteller Aluminium-Druckgußlegierung, Durchmesser 305mm, Gewicht 1,6 kg	Wenn ein Tonabnehmer von HITACHI angebracht ist.  Tonabnehmer Magnettonabnehmer mit  Vertikalbewegung (VFS-260)  Frequenzgang 20 – 20.000 Hz
Motor Gleichstrom-Servomotor	Ausgangsspannung2,5 – 5 mV bei 1 kHz 50mm/sek Unterschied des
Drehzahlen 33-1/3 und 45 U/min	<u></u>
Feinregulierung ±3%	Übertragungsmaßes1 dB bei 1 kHz
Drehzahl-UmschaltungElektronisches Umschaltsystem	Übersprech-
Fremdspannungsab-	dämpfung 20 dB bei 1 kHz
stand 60 dB (bei 50, 60 Hz)	Auflagekraft 2g (empfohlen)
Gleichlaufschwankun-	Abtastnadel Dimantnadel (0,7 mil)
gen 0,04% WRMS	Stromversorgung 120V/60Hz für USA und Kanada
Tonarm Statisch ausgewuchtet, Rohrtyp	220V/50Hz für Europa
Tonarmkopf Einsteckbar (gemäß Europa-	240V/50Hz für Großbritannien
Standard)	und Australien
Gesamtlänge 301mm	Leistungsaufnahme 3W (bei 120V)
Effektive Länge 220mm	4,5W (bei 220 – 240V)
Überhang 15mm	Abmessungen $476(B) \times 368(T) \times 159(H)$ mm
Tangentialer	Gewicht 7,5kg
Spurfehlwinkel 2°	Sonstiges Ölgedämpfter Tonarmlift,
Auflagekraft einstellbar 0 – 3g, Skala mit	Antiskating-Einrichtung,
0,2g Teilung	Auflagekraft-Einstellung mittels
Tonabnehmergewicht. $4-10g$	Gegengewicht und Direktablesung. Stroboskopscheibe und
	Stroboskoplampe

Type	Système d'entraînement direct 2 vitesses
Plateau	Alliage aluminium coulé,
Tidicada	305mm de diamètre extérieur,
	poids: 1.6kg
Moteur	Servo-moteur sans balais à
Moteur	courant continu
Vitesses	2 vitesses: 33-1/3 et 45 tr/mn.
	_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gamme de réglage de	120
variation	±3%
Système de change-	
ment de vitesses	Changement par commutation
	électronique
S/B	60 dB (à 50, 60 Hz)
Pleurage &	
scintillement	0.04%W efficace
Bras de lecture	Tubulaire, équilibrage statique
Coquille de	Type enfichable (modèle
phonolecteur	standard européen)
Longueur hors -tout	301mm
Longueur réelle	220mm
Suspension	15mm
Erreur de piste	2°
Gamme de réglage de	0 à 3gr, 1 tour de bague graduée
force d'appui (échelle)	(lecture directe par cran de 0.2
	gr.)
Poids de cellule phono-	
lectrice admissible	4 a 10gr.

2 1	HI- HITA CHI
Quand vous utilisez une	
Cellule	Type à bobine mobile
phonolectrice	verticale (VFS-260)
Réponse en	
fréquence	
Puissance de sortie.	.2.5-5mV à 1kHz 50mm/sec.
Différence de canal.	1 dB à 1 kHz
Séparation de canal.	20 dB à 1 kHz
Force d'appui	2gr. (recommandée)
Pointe de lecture	Pointe de lecture de 0.7 mil.
	de diamant.
Alimentation	120V/60Hz pour les normes
	américaines & canadiennes.
	220V/50Hz pour les normes
	européenes.
	240V/50Hz pour les normes
	anglaises et les normes
	australiennes.
Consommation de	
puissance	3 watts (à 120V)
Parsonice	4.5 watts (de 220 à 240V)
Dimensions	476(L)x368(P)x159(H)mm
Poids	7.5kg (16.5 livres)
	Dispositif de retour hydrauliq
Accessoires	Dispositif de retour frydraunc

antiskating, force d'appui à lecture directe avec contrepoids d'équilibrage, stroboscope et

lampe au néon.

# PARTY ENGLISH THE WARRENCE CARRIES ENGLISH OF THE

- A high S/N ratio and low wow & flutter are obtained by a direct-drive system employing a brushless DC servo-motor with 8 poles and 24 slots.
- 2. Maintains initial performance for a long time.

  Although the only part of the motor subject to wear is the bearing section, even that section is scarcely worn because of its low speed, and the initial performance can be maintained for a long
- 3. Speed change and pitch control are done by an electronic system. All operating parts are arranged on the control panel; changeover of power source & speed is done by a single lever, providing excellent operability.
- 4. Pitch can easily be controlled by the stripes of the stroboscope and the neon lamp installed at the periphery of the platter.
- 5. Neon lamp case is designed to allow easy handling


- of the head shell with one finger. The stylus tip can easily be placed at the beginning of the record.
- 6. Since a universal type tone arm and low capacity pick up leads are employed, easy mounting or replacement of the cartridge is possible and discrete 4-channel records can be played by using a CD-4 cartridge.
- 7. By means of the oil-damped cuing installed directly on the arm, operation can be done without damaging the stylus tip when lifting and lowering the stylus.
- 8. By employing newly developed large size vibration-proof legs, a vibration-proof cabinet and vibration-proof rubber for the tone arm mounting, etc., this turntable is resistant to howling.
- 9. The detachable dust cover is advantageous when the turntable is placed in a limited space such as a shelf where the cover prevents installation.
- Direktantrieb mittels Gleichstrom-Servomotor
   Durch die Verwendung eines 9-poligen
   Gleichstrom-Servomotors im direktangetriebenen
   Laufwerk können optimale Rumpelfreiheit und
   hervorragender Gleichlauf erzielt werden.
- 2. Außergewöhnliche Dauerhaftigkeit des Laufwerkes Nur die Lager des Antriebsmotors sind Verschleiß ausgesetzt; dank der niederen Motordrehzahl ist aber auch die Abnutzung der Lagerteile verschwindend klein.
- 3. Bedienungsfreundliche Anordnung der Regler und elektronische Drehzahlregelung. Alle Bedienungselemente sind funktionsgerecht an der Frontplatte angeordnet. Ein einziger Hebel für Drehzahlwahl und Stromzufuhr.
- Drehzahl-Feinregulierung mittels Stroboskop ermöglicht genauestes Nachjustieren auf die Nenndrehzahl.

- Bedienungsgerechte Konstruktion des Tonarmkopfes gewährleistet genaues Aufsetzen der Abtastnadel auf die Schallplatte.
- 6. Universal-Tonarm mit niederkapazitiven Tonleitern des Tonabnehmers. Einfaches Einsetzen bzw. Austauschen des Tonabnehmers. Quadrofonische Wiedergabe von CD-4 Schallplatten nach dem Diskretverfahren möglich.
- 7. Ölgedämpfter Tonarmlift sorgt für schonendes Aufsetzen bzw. Abheben der Abtastnadel, daher längere Lebensdauer von Schallplatten und Abtastnadel.
- 8. Neu entwickelte Ständerfüße des Chassis, ein gedämpftes Gehäuse und der vibrationsarme Tonarmschlitten begrenzen die mechanischen Schwingungen (Rumpeln) auf ein Minimum.
- 9. Geringster Platzbedarf, da bei Schrankeinbau der Staubschutzdeckel abgenommen werden kann.
- 1. Un rapport signal/bruit élevé ainsi qu'un pleurage et scintillement minimum sont obtenus grâce au système à entraînement direct qui utilise un servo-moteur à courant continu sans balais, à 8 pôles et 24 encoches.
- Permet de maintenir les performances de base pour une durée indéterminée. Bien que la section du moteur sujette à usure soit au niveau du
- palier, cette section est très faiblement usée étant donné la faible vitesse de rotation, ce qui permet de maintenir les performances de base pour une durée indéterminée.
- 3. La sélection des vitesses et le réglage de variation sont effectués par un système électronique. Toutes les pièces mobiles sont disposées sur le panneau de commande de commutation de l'alimentation &

## MODEL PS-38 SERVICE MANUAL MODELL PS-38 SERVICE ANLEITUNG MODELE PS-38 SERVICE MANUAL

- la vitesse est réglée à l'aide d'un simple levier pour un excellent fonctionnement.
- 4. La variation de vitesse peut être contrôlée à l'aide du stroboscope et de la lampe au néon qui se trouve a la périphérie du plateau de lecture.
- 5. Le carter de lampe au néon est conçu pour faciliter la manipulation de coquille de phonolecteur. La pointe de lecture peut être aisément placée au début d'un disque.
- 6. Etant donné que la platine utilise un bras de lecture de type universel et des fils de pointe de lecture de faible capacité, montage et remplacement de la cellule phonolectrice sont simplifiés ce qui permet de passer des disques à 4 canaux discrets en utilisant une cellule phonolectrice CD-4
- 7. Grâce au dispositif de retour hydraulique installé directement sur le bras de lecture, le fonctionnement de ce dernier peut être exécuté sans détérioration de la pointe de lecture au cours de l'élévation et de l'abaissement.
- 8. L'utilisation de pieds anti-vibrations de grande dimension et de conception entièrement nouvelle un coffret également anti-vibrations ainsi que les éléments de montage du bras de lecture de caractéristiques identiques, etc., la platine est à l'abri de tout ronflement.
- Capot amovible très avantageux lorsque la platine tourne-disques est disposée dans un endroit restreint telle qu'une étagère où le capot empêche son installation.

# 3: NAWES OF GOMPONENTS BEZEICHNUNG DER HEILE MOMS DER LEOMBOS MIS

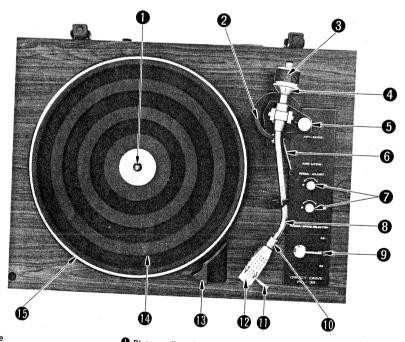

- Record spindle
- Arm lifter
- Balance weight
- Scale ring
- 6 Anti-skating
- 6 Lever of Arm lifter
- Pitch control knob
- Tone arm
- Power source/speed changeover lever
- Locking nut
- Hook
- Head shell
- Neon lamp case
- Turntable mat
- ( Platter

- Plattentellerachse
- Armlift
- Gegengewicht
- Skalenring
- 4 Antiskating-Vorrichtung
- 6 Armlifthebel
- Drehzahl-Feinregulierung
- Tonarm
- ¶ Netzschalter/Drehzahlwähler
- M Kontermutter
- Haken
- Tonarmkopf
- Neonlampengehäuse
- Plattentellerbelag
- Plattenteller

- Axe central
- Lève-bras
- 3 Contrepoids d'équilibrage
- Bague graduée
- 6 Anti-skating
- 6 Levier du lève-bras
- Bouton de réglage de variation de vitesse

Fig. 1 Abb. 1

- Bras de lecture
- Inverseur de vitesses/Interrupteur d'alimentation
- Bague de verrouillage
- Patte
- P Coquille de cellule
- B Logement de la lampe au néon
- Plateau de platine
- Plateau de lecture

## SADUOS MENTRE PARELLE PER LE PROPERTION E LA ROPERTE DE LA PROPERTION E LA ROPERTE DE LA ROPERTE DE LA ROPE DE

#### 1. Overhang adjustment

Adjust the overhang when the cartridge is attached. — Overhang is best when the distance between the center of the platter and the stylus tip of the cartridge is shortest, and this length is determined by the tone arm —

In case of PS-38, overhang of the tone arm is 15mm. Adjust it by moving the cartridge back and forth after loosening the cartridge fixing screw.

Tighten the cartridge fixing screw after adjustment is completed. (Fig. 2)

#### 2. Tracking force adjustment

The tracking force adjustment should be done before playing. The tracking force must be adjusted to the recommended value as shown on the instruction sheet of the cartridge.

- (1) Rotate the balance weight ① until the tone arm is balanced evenly.
- (2) When the tone arm is balanced evenly turn the scale ring ② alone until the "O" on the scale ring of the balance weight is set over the indication line. The tone arm is now set at zero gram.
- (3) Turn the balance weight ① slowly until the indication line comes to the specified force. The stylus tip will then be adjusted to the desired tracking force. (Fig. 3)

#### 3. Anti-skating adjustment

Match the anti-skating dial to the indicated line in accordance with the tracking force of the cartridge used. (Fig. 3)

#### 4. Adjustment of cueing height

To adjust the height of the stylus tip when using the cueing facility, loosen the screw of the cueing mechanism shown in Fig. 3.

Adjust the height of the cueing so that the distance between the stylus tip and record is between  $4-7 \,\mathrm{mm}$  when a record is placed on the platter. After the adjustment, tighten the screw securely.

#### 5. Pitch control

When the stripes of the stroboscope flow in one direction and do not stop, and the rated speed cannot be obtained by turning the pitch control knob, it can be adjusted by using the semi-fixed resistor (for 33-1/3 and 45 rpm) on the printed wiring board at the bottom of the motor with the cabinet base board removed.

(1) Position the power source/speed change-over lever to 33 or 45.

- (2) Rotate the pitch control knob and stop it the middle position.
- (3) Adjust the semi-fixed resistor (for 33-1/3 or 45 rpm) with a screw-driver so that the stroboscope stops. (Fig. 4)

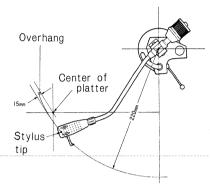


Fig. 2

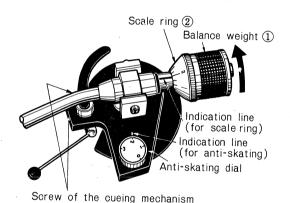


Fig. 3

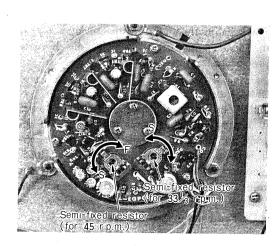


Fig. 4

#### 1. Überhang-Einstellung

Der Überhang des Tonarmes ist nach dem Anbringen des Tonabnehmers einzustellen (als Überhang bezeichnet man die Differenz zwischen effektiver Tonarmlänge und dem Abstand von der Tonarm-Drehachse zur Plattentellerachse). Bei Modell PS-38 ist der Tonarm-Überhang auf 15mm einzustellen; dazu die Befestigungsschrauben des Tonabnehmers lösen und Tonabnehmerschlitten verstellen, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Anschließend die Befestigungsschrauben wieder festziehen. (Abb. 2)

#### 2. Einstellung der Auflagekraft

Die Auflagekraft muß vor Inbetriebnahme gemäß der dem Tonabnehmer beigelegten Anleitung vorgenommen werden; die angegebene Auflagekraft der Abtastnadel ist genau einzuhalten.

- (1) Das Gegengewicht (1) drehen, bis der Tonarm ausbalanciert ist.
- (2) Nach dem Ausbalancieren des Tonarmes ist der Skalenring ② zu drehen, bis die Markierung "O" des Skalenringes mit der Bezugsmarke übereinstimmt. Die Auflagekraft ist damit auf Null (0) Gramm eingestellt.
- (3) Anschließend das Gegengewicht ① drehen, bis die vorgeschriebene Auflagekraft mit der Bezugsmarke in Deckung kommt. Damit ist die gewünschte Auflagekraft der Abtastnadel eingestellt. (Abb. 3)

#### 3. Antiskating-Einstellung

Die Skala der Antiskating-Vorrichtung ist auf den Wert der Auflagekraft der Abtastnadel einzustellen. (Abb. 3)

#### 4. Einstellung der Tonarmhöhe

Um die Höhe der Abtastnadelspitze einzustellen, ist die Klemmschraube der Auflegemechanik gemäß Abb. 3 zu lösen.

Danach die Einstellung so vornehmen, da bei auf dem Plattenteller befindlicher Schallplatte der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadelspitze 4-7mm beträgt. Nach der Einstellung ist die Klemmschraube wieder festzuziehen.

#### 5. Drehzahlregelung

Falls die Stroboskopscheibe nicht stillzustehen scheint sondern in einer Richtung dreht und die Nenndrehzahl nicht mit dem Drehzahlregler eingestellt werden kann, dann kann durch Anbringen eines voreingestellten Widerstandes (für 33-1/3 und 45 U/min) an der an der Motorunterseite befindlichen Druckschaltung (Gehäuseunterseite abnehment der genaue Drehzahlwert einjustiert werden.

- (1) Stromschalter/Drehzahlwählhebel auf Position 33 oder 45 stellen.
- (2) Drehzahlregler in seine Mittelstellung drehen.
- (3) Den Widerstand (für 33-1/3 oder 45 U/min) so einstellen, daß die Stroboskopscheibe stillzustehen scheint (Schraubenzieher verwenden).

  (Abb. 4)

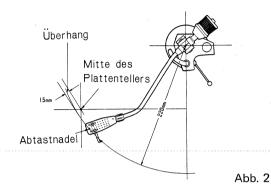




Abb. 3

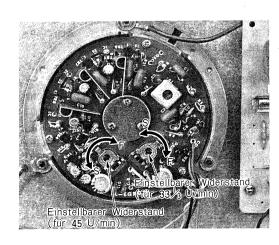


Abb. 4

#### 1. Réglage d'équilibre

Régler l'équilibre de la cellule une fois fixée.

L'équilibre de cellule est définie par la longueur par laquelle la distance entre le centre du plateau de lecture et la pointe de lecture de la cellule phonolectrice est la plus courte et cette longueur est déterminée par le bras de lecture. Dans le cas de la PS-38, l'équilibre du bras de lecture est de 15mm. Le régler en déplaçant la cellule phonolectrice d'avant en arrière après avoir libéré les vis de fixation de la cellule.

Lorsque le réglage est terminé, resserrer les vis de fixation. (Fig. 2)

#### 2. Réglage de force d'appui

Le réglage de force d'appui doit être fait avant de reproduire un disque. La force d'appui doit être réglée selon la valeur préconisée indiquée sur le feuillet explicatif qui accompagne la cellule.

- (1) Tourner le contrepoids équilibrage ① jusqu'à ce que le bras de lecture soit parfaitement équilibré.
- (2) Une fois le bras de lecture équilibré, tourner la bague noire graduée ② jusqu'à ce que le "O" de la bague vienne en regard de la ligne de repérage. Le bras de lecture est alors réglé sur zéro gramme de force d'appui.
- (3) Tourner le contrepoids équilibrage ① assez lentement jusqu'à ce que la ligne de repérage vienne se mettre en regard de la force d'appui préconisée. La pointe de lecture peut être réglée pour une force d'appui optimum. (Fig.3)

#### 3. Réglage de l'anti-skating

Ajuster l'échelle de l'anti-skating avec la ligne de repérage en fonction de la force d'appui de la pointe de lecture de la cellule phonolectrice utilisée. (Fig.3)

#### 4. Ajustage de la hauteur du repere

Pour ajuster la hauteur de la pointe de lecture à l'aide du repère, desserrer la vis du repère Fig. 3. Ajuster la hauteur du repère de telle sorte que la distance entre la pointe de lecture et le disque se situe entre 4 et 7mm quand un disque est placé sur le plateau;

Apreès l'ajustage, resserrer la vis.

#### 5. Commande de direction

Si les bandes du stroboscope s'écoulent dans une même direction, et si l'étalonnage dela vitesse ne peut être obtenu à l'aide du bouton de commande de direction, l'ajustement peut se faire à l'aide de la rèsistor semimobile (pour les vitesses 33-1/3 & 45) sur le tableau, de cablage imprimé situé au fond du moteur accesible après avoir retiré le boitier.

- (1) Mettre en position marche- choisir la vitesse 33 ou 45.
- (2) Tourner le bouton de commande de façon à l'amener en position moyenne.
- (3) Ajuster la résistance semi-mobile (pour les 33 et 45 tours) à l'aide du tournevis jusqu'à l'arrêt du stroboscope. (Fig. 4)

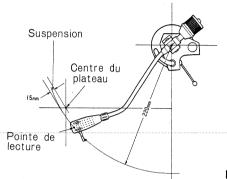


Fig. 2

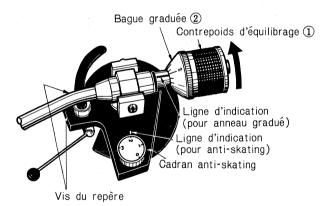


Fig. 3

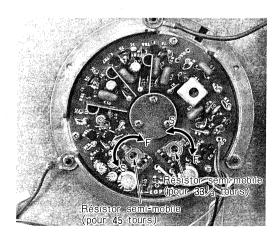


Fig. 4

## ar servicer on the war to coruntate interestory

#### 1. Detaching motor, control panel, tone arm

Remove then dust cover and platter, fix the tone arm to the rest, then remove the base board and execute the following:

#### (1) Detaching the motor

Remove the motor lead wire from the terminal of the AC supply printed wiring board, remove the motor fixing nut, then detach the motor by lifting it. (Fig. 5)

#### (2) Detaching the control panel

Remove the control panel lead wire from the terminal of the AC supply printed wiring board, then remove the ground wire connecting the motor and the US holder and remove the control panel fixing screw as shown in Fig.5.

#### (3) Detaching the tone arm

Remove the US holder fixing screw shown in Fig. 5. Then detach the tone arm lead wire from the US 2-pin jack and remove the tone arm fixing screw.

#### 2. Cartridge attaching

Perform installation or replacement of the cartridge as follows.

- (1) Attach the cartridge to the head shell with cartridge fixing screws.
- (2) The polarities and L, R channel of the lead wire of the head shell are shown in Fig. 6. The connection should be done according to the terminal indication of the cartridge.

#### 3. Removal of Dust Cover

The dust cover is designed for easy removal. When the turntable is to be used without the dust cover, remove it as follows:

Open the dust cover.


Slide the cover carefully in the direction of the arrow ① as shown in Fig. 7, then pull it in the direction of the arrow ②.

To replace the cover, simply follow the above instructions in the reverse order.

#### 4. Stroboscope

The servo amplifier is unstable for approx. 30 sec. after power is switched on, so adjust speed 30 secs. after the platter starts to rotate. Generally, the frequency of household a.c. is very stable, but this is only over the long run and in the short term there may be variations of about 0.2%. Because of this, the stripes of the stroboscope may appear to move in one direction or the other depending on the frequency of the power source which lights the neon lamp, even if the speed of the platter is correct. In

this case, it is not necessary to adjust the speed. Another point which you should note is that, if the speed is adjusted with the stylus not in contact with the record, when you play a record, the stripes of the stroboscope may appear to move slightly. The variation in speed due to this is as little as 0.1% and this will not affect the sound of the music.

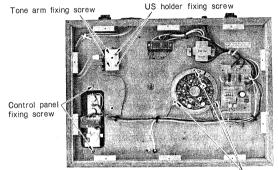

Motor fixing nuts

Fig. 5

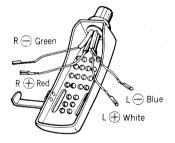


Fig. 6

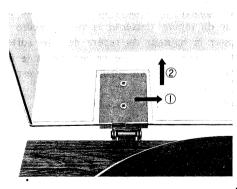


Fig. 7

#### Moteur détachable, tableau de contrôle, bras de pick-up

Enlever le couvercle et le plateau, fixer le bras au support, enlever le panneau à la base et procéder de la façon suivante;

#### (1) Moteur détachable

Retirer le fil d'alimentation de la borne du tableau de cablage imprimé, retirer l'écrou de fixation du moteur, puis détacher le moteur en le soulevant. (Fig. 5)

#### (2) Pour retirer le tableau de contrôle

Retirer le fil du tableau de sa borne d'alimentation, puis retitet le fil de terre reliant le moteur au support US, enlever la vis de fixation du tableau (Fig. 5)

#### (3) Pour retirer le bras

Enlever la vis de fixation du support comme il est montré à la Fig. 5.

Puis détacher le fil du jack miniature enlever la vis de fixation du bras.

#### 2. Fixation de cellule phonolectrice

Installez ou remplacez la cellule de la manière suivante.

- (1) Fixer la cellule phonolectrice sur la coquille a l'aide des vis de fixation de cellule.
- (2) Les polarités et les canaux L et R de la coquille de phonolecteur sont indiqués sur la Fig; 6. Les connexions doivent être faites en fonction de l'indication de borne de la cellule phonolectrice.


#### 3. Dépose du capot anti-poussière

Le capot anti-poussière est conçu pour être retiré avec simplicité. Lorsque la platine tourne-disques doit être utilisée sans capot anti-poussière, le déposer de la façon suivante: Ouvrir le capot anti-poussière. Le faire glisser avec précaution dans le sens de la flèche ① comme l'indique la Fig; 7, puis le tirer dans la direction de la flèche ②. La repose du capot anti-poussière consiste uniquement à opérer à l'inverse des opérations de démontage.

#### 4. Le stroboscope

Le servo amplificateur est instable pendant environ 30 secondes après la mise en marche, il est donc conseillé de n'effectuer l'ajustement de la vitesse que 30 secondes après la mise en rotation du plateau. Généralement la fréquence d'alimentation domestique est très stable, ceci n'est cependant vrai que pour une intervalle de temps suffisant, les variations sur une courte pèriode peuvent atteindre 0.2%. Pour cette raison les bandes du stroboscope peuvent se déplacer dans une direction ou dans l'autre selon les

variations de la fréquence d'alimentation de la lampe au néon, même si la vitesse du plateau est correcte. Dans ce cas il n'est pas nécessaire d'ajuster la vitesse. Signalons un autre point important: si la vitesse est ajustée quand la pointe de lecture n'est pas en contact avec le disque, lors de l'écoute, les bandes du stroboscope peuvent se déplacer légèrement. Cett légère variation de vitesse de l'ordre de 0.1% n'affecta pas l'écoute musicale.

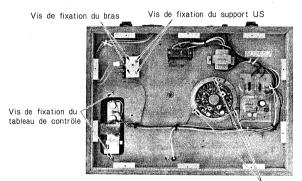

Ecrous de fixation du moteur

Fig. 5

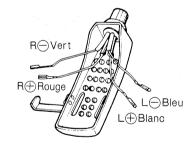


Fig. 6

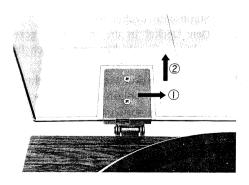


Fig. 7

#### 1. Ausbau von Motor, Steuertagel und Tonarm

Staubschutzdeckel und Plattenteller abnehmen, Tonarm an der Tonarmstütze anbringen, den Geräteboden entfernen und die folgenden Vorgänge ausführen:

#### (1) Ausbau de Motors

Motorleitungsdraht von der Klemme der Wechselstrom Druckschaltung entfernen; danach die Motorbefestigungsmutter lösen und den Motorherausheben. (Abb. 5)

#### (2) Ausbau der Steuertafel

Steuertafel-Leitungsdraht von der Klemme der Wechselstrom-Druckschaltung abnehment; danach den Erdungsdraht lösen, mit dem der Motor und der Halter verbinden sind, und die Steuertafel-Befestigungschraube gemäß Abb. 5 entfernen.

#### (3) Ausbau de Tonarms

Die in Abb. 5 gezeigte Halterbefestigungsschraube lösen.

Danach den Tonarm-Leitungsdraht von der 2 poligen Klinkenbuchse abnehmen und die Befestigungsschraube des Tonarms lösen.

#### 2. Einsetzen des Tonabnehmers

Führen Sie Installierung und Auswechselung des Tonabnehmers wie folgt durch.

- Tonabnehmer in den Tonarmkopf einsetzen und mit den Befestigungsschrauben sichern.
- (2) Die Polarität sowie der Anschluß der Tonleiter des Tonabnehmers für den linken und rechten Kanal sind in Abb. 6 dargestellt. Der Anschluß ist gemäß der Tonabnehmer-Klemmenbezeichnung auszuführen.

#### 3. Staubschutzdeckel


Der Staubschutzdeckel kann rasch und einfach abgenommen werden. Falls der Plattenspieler ohne Staubschutz verwendet werden soll, den Deckel wie folgt abnehmen:

- (1) Staubschutzdeckel öffnen.
- (2) Den Deckel in die in Abb. 7 gezeigte Pfeilrichtung ① schieben und danach in Richtung des Pfeiles ② vorsichtig abheben.
- (3) Falls der Deckel wieder angebracht werden soll, einfach die obigen Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

#### 4. Stroboskop

Nach dem Einschalten der Stromzufuhr arbeitet der Servoverstärker für ca. 30 Sekunden unregelmäßig; daher sollte die Drehzahl des Plattentellers erst ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten der Stromzufuhr eingestellt werden. Normalerweise ist die Frequenz des Haushaltsnetzes sehr stabil, gelegentlich können

jedoch Schwankungen von ca. 0,2% auftreten. Daher kann es den Anschein haben, als ob die Stroboskopscheibe in die eine oder andere Richtung dreht, abhängig von der Frequenz der Stromquelle, mit welcher dir Neonlampe betrieben wird, auch wenn die Plattenspielerdrehzahl richtig eingestellt ist. In einem solchen Fall muß die Plattentellerdrehzahl nicht nachjustiert werden. Ein andere Punkt, der zu beachten ist: wird die Drehzahl eingestellt, ohne die Abtastnadel auf die Schallplatte aufzustezen, so kann beim Abspielen einer Schallplatte eine Bewegung der Stroboskopstreifen festgestellt werden. Diese Drehzahlschwankung beträgt aber nur 0,1% und hat keinen Einfluß auf die Wiedergabequalität.

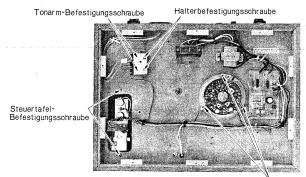

Motorbefestigungsmuttern

Abb. 5

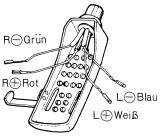


Abb. 6

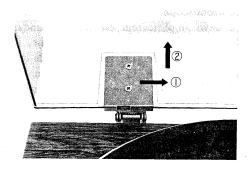


Abb. 7


# 6. REPLACEMENT PARTS UST : ERSATZTERUSTE . JAKBORABIDES PIECE.

SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION		SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
110.	110.	0.00.0000		6	2767312	Neon lamp
		CAPACITORS		6	3921221	Lamp case
C801	0243876	Ceramic, discal  0.01 µF±20%	250V	0	3921152	Rest holder
C801	0245070	for U.K., PX,		8	3921232	Rest base
		Europe &		9	4784822	Turn table
		Australia	l	• •	4682401	30cm turn table sheet Control panel
C801	0243877	Ceramic discal $0.01\mu F + 80\%$	125V	. 0	4389231 4389251	Operation plate
		(for U.S.A. & ) -20%	1	<b>®</b>	3920211	Control cam
		Canada	250V	6	0635233	3/16" ball
C801	0261201	Metalized paper 0.01 µF±20%	230 V		0637445	$3\phi \text{ E ring}$
		for Sweden & Switzerland		<b>●</b> SW001	2787433	Micro switch
		(Switzerland)		<b>₫</b> 3W002	2787431	Micro switch
C804	0252732	Electrolytic 220 µF	35V		4567418	$3 \phi \times 25$ CT bind screw
C805	0252631	Electrolytic 100 µF	25V	•	4570511	Pitch control knob
C806	0252631	Electrolytic 100 µF	25V	₩	4569563	Switch lever (for Power/speed change-over)
		0.022 F.20%	25037		4567421	$4\phi \times 6$ CT bind screw
C808	0261206	Metalized paper   0.022μF±20%	250V		4567425	$4\phi \times 14$ CT bind screw
		for Sweden &		0	3921211	Arm base
	ı	(Switzerland)	'	ا	4683512	Rubber cushion (for pick-up)
				1	2747771	AC power cord (for Switzerland)
		RESISTORS	1		2748441	AC power cord
D 0 0 4	1 0110563	Motel ovide 1151-0+100	RS2B		2740711	(for U.S.A. & Canada)
R801	0119563	Metal, oxide   $15k\Omega \pm 10\%$	NO2D		2748511	AC power cord ( for Europe & PX)
		Canada		<b> </b>	2748551	AC power cord
R801	0119568	Metal, oxide 39kΩ±10%	RS2B		4170331	(for Sweden)
Rooi	0117000	(for Switzerland) & Sweden			2747732	AC power cord (for U.K.)
R801	0119561	Metal, oxide 10kΩ±10% for U.K., Europe	RS2B		2747301	AC power cord (for Australia)
		PX & Australia			0043793	Bushing (for AC power cord)
R802	0114161	Carbon film 1kΩ±5%	SRD1/4P		0015755	(for U.S.A., Sweden & Canada)
R804	0134362	Composition 120Ω±10%	RC½GF		3913005	Bushing (for AC power cord) (for U.K.)
	1 .	(for Switzerland) & Sweden	,		3913001	Bushing (for AC power cord)
		TRANSISTORS			3715184	(for Europe, P X & Switzerland) Bushing (for AC power cord)
Q801	2327583	2SC1418 ©			2787221	(for Australia) Belt with earth cords (for AC power cord)
Q801		1 2501110 @			4386321	(for Australia) Rear plate
DIODES				4387971	(for U.S.A., Canada & Sweden) Rear plate	
CR801	2337081	WO6A				(for Australia)
CR802	2337081	WO6A	•		4387972	Rear plate
CR803	2337081	WO6A				(for Europe, U.K., PX & Switzerland)
CR804	2337081	WO6A	-		2748481	Earth cord
CR805	2337202	RD18E©	i			(for Europe, U.K., Australia, PX &) (Switzerland
				<b>@</b>	4513311	Earth screw
	V۵	RIABLE RESISTORS			4567452	$3\phi \times 8$ CT bind screw
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			<b>Ø</b>	2670061	2 P US pin jack
VR001	0151841	$  1k\Omega - (B)$	ĺ		4567411	$3\phi \times 6$ CT bind screw
VR002	0151841	$1k\Omega - (B)$			4386782	US holder
				<b>(</b>	2748053	Phono cord (with stopper)
		INLAL ACCENTE! Y		Ø	4683671 0645587	Rubber bush Special washer
		INAL ASSEMBLY			0043367	Special washer
	2217941	Power transformer (for U.S.A. & Canada)			For	PICK UP ASSEMBLY
•	2218141	Power transformer		<b> </b>		
		(for Europe, PX, U.K. & Australi	a)	· Ø	2543511	Tone arm
1	2218121	Power transformer		49	3921342	Base bracket
1		(for Sweden & Switzerland)		<b>0</b>	4569971	Arm lifter Head shell
_ (	4683203	Power transformer rubber	io)	<b>9</b>	2543227 4376993	Weight plate (except U.S.A.)
	1602202	(for Europe, U.K., PX & Australi Power transformer rubber	a)	69	2552151	Cartridge (VFS-260) (except U.S.A.)
1	4683202	for U.S.A., Canada, Sweden &\		•		
1		Switzerland				<u> </u>
` <b>®</b>	2522311	Direct drive motor	l	Ear I	OWED CO	URCE PRINTED WIRING BOARD
0	2657123	Voltage change-over socket		1		OHOL I HIM ILD WILLING DOWND
		(for Europe, U.K., PX & Australi	a)	ASSE	MBLY	
	4770254	$3 \phi$ nut with washer	·		2505174	Power supply printed wiring board assembly
1	4389423	(for Rest holder, motor fixing) Spacer			2000177	(for Europe, U.K., PX & Australia)
I <b>Ø</b>						

SYMBOL NO.	STOCK No.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	STOCK NO.	DESCRIPTION
	2505175	Power supply printed wiring board assembly	For CABINET ASSEMBLY		
CP801	2505 <i>5</i> 91 0269014	assembly (for U.S.A. & Canada) Power supply printed wiring board assembly (for Switzerland & Sweden) CR multiple component [for Europe, U.K., Australia] & PX	•	9311082 9311083 4682621 4386761	Cabinet (with cover cushion & hinge)  for Europe, U.K., Australia, U.S.A., PX & Canada Cabinet (with cover cushion & hinge)  (for Sweden & Switzerland) Cover cushion Hinge
CP801	0269016	CR multiple component	0	4795201 4683493	Bottom board Insulator
F801	2727015	(for U.S.A. & Canada) Fuse (0.5A, 250V) for Europe, U.K., Australia, PX, U.S.A. & Canada	40	4683493 3917466 4386261 4567454	Dust cover Lock plate $3 \phi \times 12$ CT bind screw
F802	2/2/013	Fuse (0.5A, 250V)  [for Europe, U.K., Australia, PX,]		Α	CCESSORIES
F801	2727402	U.S.A. & Canada Fuse (0.5A, 250V) (for Switzerland & Sweden)		0996096	Service driver (only for U.S.A.)
F802	2727402	Fuse (0.5A, 250V) (for Switzerland & Sweden)		0044065 2747902 2748561 2657371	EP adapter Earth cord DIN cord (with pin jack) (only for Sweden) Socket adapter (only for PX)

# MECHANICAL DIAGRAM MECHANISCHES DIAGRAMM SEHEMA MECANIQUE

(Nos. are reference Nos. of parts list.)

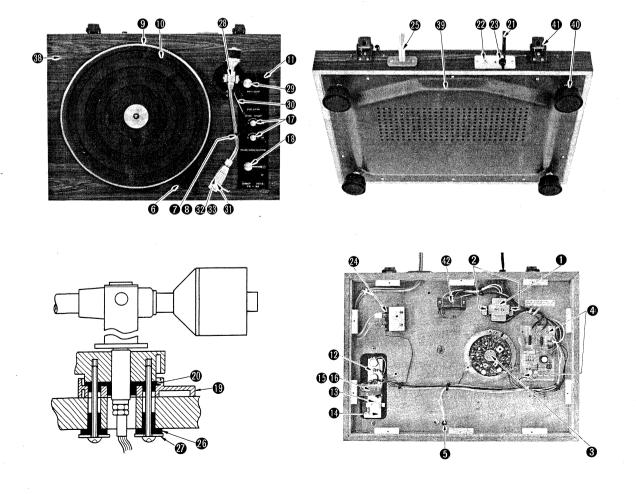


# 8. HOW TO CHANGE THE VOLTAGE (for Europe) - EINSTELLUNG DER SPAN-NUNG (für Europa) - COMMENT CHANGER LE VOLTAGE (அப்பா l'Europe) -

Model PS-38 is factory-set to the voltage according to the area in which it is to be used.

It can be operated at 100, 120, 220, 240V/50 or 60Hz. When the set voltage does not conform with that of the area where it is to be used, change over the voltage of the turntable as follows.

AC 100 V

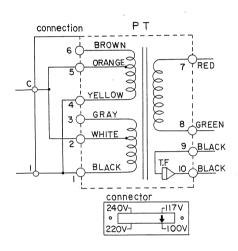



#### (1) Frequency


This turntable can be used with power supply frequency 50Hz and 60Hz without changing parts or connections.


#### (2) Voltage


AC 200V-220V

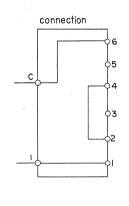

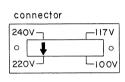

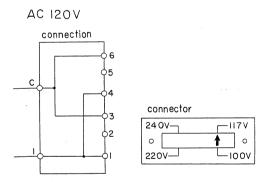

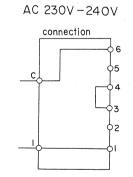

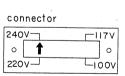

Modell PS-38 wird werkesseiting auf die Netzspannung des Bestimmungsgebietes eingestellt. Dieses Modelle kann mit 100, 120, 220, 240V bei 50/60Hz betrieben werden. Falls die eingestellte Spannung nicht mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, die Netzspannung wie folgt einstellen.

#### (1) Frequenz

Dieser Plattenspieler kann mit einer Frequenz von 50 oder 60Hz betrieben werden, ohne daß eine Einstellung erforderlich ist.

(2) Spannung

Le modèle PS-38 est ajusté en usine sur le voltage du pays où il doit être utilisé.

100, 120, 220, 240V/50 ou 60Hz sont disponibles.

Quand le voltage ne correspond pas à celui voulu effectuer le changement à l'aide de la plaque tournante.

#### (1) Fréquence


Cette plaque tournante peut être utilisée avec les fréquences de 50 ou de 60Hz sans changer de pièces ou de connections.

(2) Voltage


# 6. POWER SUPPLY PRINTED AUPING EDARD WEDESELSTROMEDRUCK SCHALLUMES AUMENTATION DIL TABLEAU BEGARLACE MERIME

The terminal mark shows the stamp on the printed wiring board. This mark matches the mark in the circuit diagram.

FOR U.S.A., CANADA, EUROPA, U.K., AUSTRALIA & PX

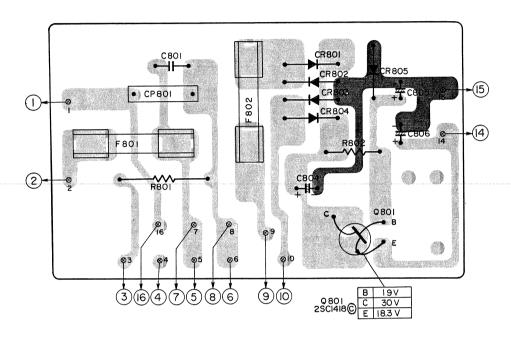


#### FOR SWITZERLAND & SWEDEN

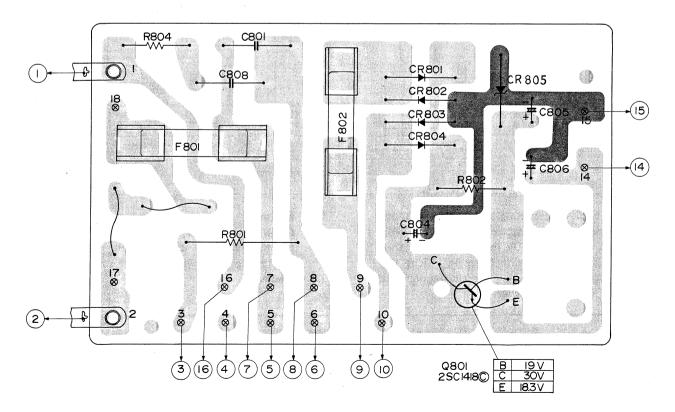

# 10 CIRCUIT DIAGRAM - SCHALTPLAN - SCHEMA DU CIRCUIT

#### FOR U.S.A., CANADA, EUROPA, U.K., AUSTRALIA & PX

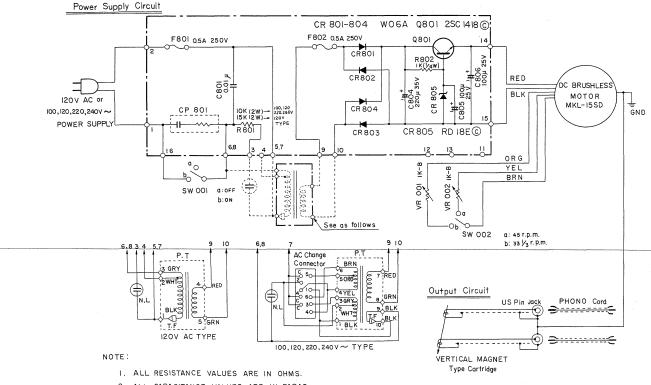

2. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN FARAD.

#### FOR SWITZERLAND & SWEDEN

